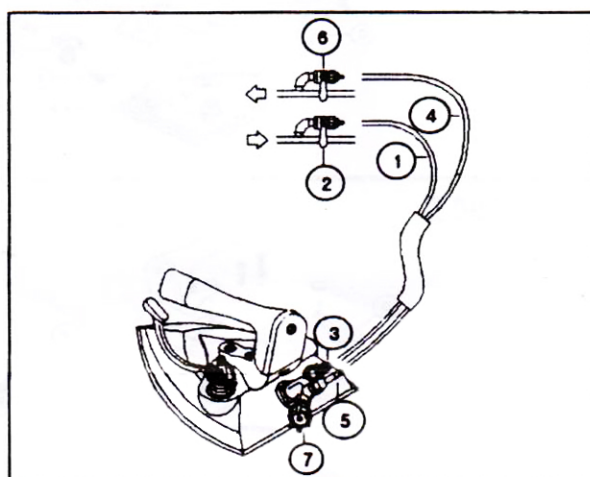


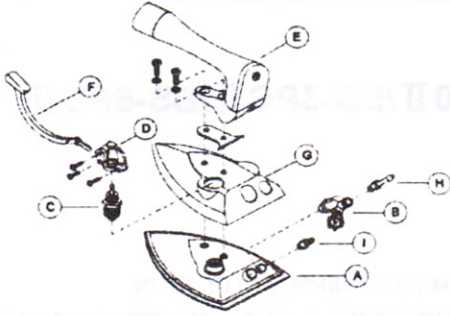
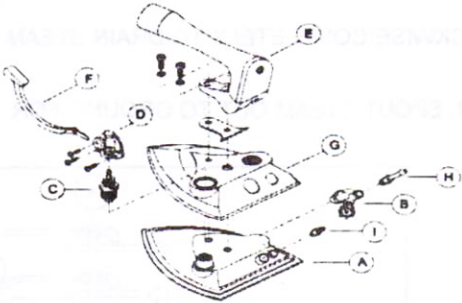
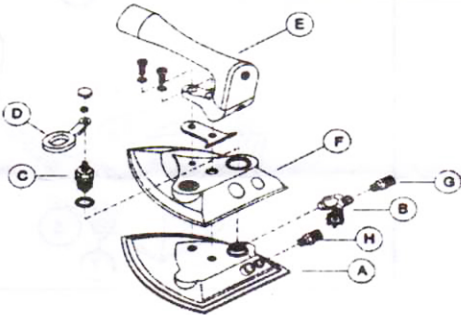
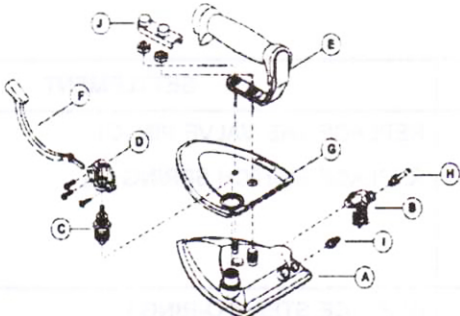
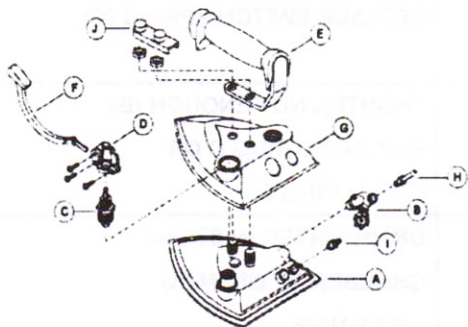
Setrika Uap Industri

MODEL : BSP-600 II /BSP-300 II /BSS-600 II /BS-3PC II /BS-6PC II

1. Tekanan uap maksimum: 10 kgf/cm³
2. Penggunaan dengan Susunan Pipa Uap
 - 1) Hubungkan selang ① ke lubang keluar uap pipa ② dan nipple masuk uap ③ dari setrika, dan hubungkan selang lainnya ④ ke nipple katup keluar uap ⑤ dan susunan pipa ⑥ untuk setrika.
 - 2) Sebelum digunakan, putar kenop katup ⑦ sepenuhnya berlawanan arah jarum jam untuk mengeluarkan uap atau air yang tersisa.
 - 3) Setelah beberapa detik pemanasan dengan mengoperasikan boiler, semburkan uap ke tanah selama beberapa detik, lalu gunakan.
3. Penggunaan yang terhubung dengan ketel listrik atau pembakar minyak boiler.
 - 1) Hubungkan selang ① ke lubang keluar uap ketel ② dan nipple masuk uap dari setrika ③ hubungkan selang lain ④ ke katup keluaran uap ⑤ dan tangki pembuangan terpisah.
 - 2) Untuk mencegah air meledak atau kondensasi di ruang uap, sesuaikan kenop katup keluar ⑦ untuk membuang kelebihan uap atau memperkuat lebih sedikit uap sesuai dengan kondisi tekanan.
4. Untuk mengurangi uap, putar mur katup pengatur uap searah jarum jam, dan untuk mengurangi uap, putar berlawanan arah jarum



MASALAH	KEMUNGKINAN PENYEBAB	PENYELESAIAN
UAP BOCOR DARI LUBANG UAP	ABRASI PIN KATUP (C) FLEKSIBILITAS PEGAS SAKLAR (C) BERKURANG ABRASI ATAU CACAT	GANTI PIN KATUP (C) GANTI PEGAS SAKLAR (C)
UAP BOCOR DARI KATUP	DARI CINCIN UAP I (C) ATAU O-RING 2 (C) KELONGGARAN PER SAKLAR (C)	GANTI O-RING UAP I (C) ATAU O-RING 2 (C) GANTI PER SAKLAR (C)
UAP BOCOR DARI KNOB KATUP	KELONGGARAN MUR (B) ABRASI O-RING C ATAU CINCIN UAP D	KENCANGKAN BAUT SECUKUPNYA (B) GANTI O-RING C ATAU CINCIN UAP D
MESIN MELUDAHKAN TETESAN AIR	KONDENSASI UAP	KERINGKAN AIR DALAM RUANG UAP DENGAN MEMBUKA KATUP KELUAR

DIAGRAM	NO.	NAMA PART
BSP-300 II 	A	DASAR
	B	KATUP KELUAR
	C	KATUP UAP
	D	KARET KATUP
	E	SET GAGANG
	F	TUAS KATUP
	G	PENUTUP
	H	NIPPLE[A/E]
	I	NIPPLE[C/E]
BSP-600 II 	A	DASAR
	B	KATUP KELUAR
	C	KATUP UAP
	D	KARET KATUP
	E	SET GAGANG
	F	TUAS KATUP
	G	PENUTUP
	H	NIPPLE[A/E]
	I	NIPPLE[C/E]
BSS-600 II 	A	DASAR
	B	KATUP KELUAR
	C	SET KATUP UAP
	D	TUAS KATUP
	E	SET GAGANG
	F	PENUTUP
	G	NIPPLE[A/E]
	H	NIPPLE[C/E]
BS-3PC II 	A	DASAR
	B	KATUP KELUAR
	C	KATUP UAP
	D	KARET KATUP
	E	SET GAGANG
	F	TUAS KATUP
	G	PENUTUP
	H	NIPPLE[A/E]
	I	NIPPLE[C/E]
	J	PENUTUP DUDUKAN GAGANG
BS-6PC II 	A	DASAR
	B	KATUP KELUAR
	C	KATUP UAP
	D	KARET KATUP
	E	SET GAGANG
	F	TUAS KATUP
	G	PENUTUP
	H	NIPPLE[A/E]
	I	NIPPLE[C/E]
	J	PENUTUP DUDUKAN GAGANG